



kühnle'waiko

Obere Riedwiesen 6  
D-74427 Fichtenberg  
Telefon (07971) 26090-0  
info@kuehnle-waiko.de  
www.kuehnle-waiko.de

BÜROKULTUR MIT SYSTEM



## K-Fino Lift

Bedienungsanleitung Typ FTE

kühnle'waiko  
BÜROKULTUR MIT SYSTEM

# K-Fino Lift Bedienungsanleitung Typ FTE


## Initialisierung

Nach der Montage, bzw. wenn der Tisch längere Zeit von der Stromversorgung getrennt war, es zu einer Störung am Tisch gekommen ist oder wenn die Verbindung zwischen den Antrieben und der Steuerung getrennt wurde – muss die Steuerung des Tisches initialisiert werden.

Erwartet die Steuerung eine neue Initialisierung, ist nur die Abwärtsbewegung des Tisches mit reduzierter Geschwindigkeit möglich.

Zum Initialisieren fahren Sie den Tisch in die unterste Position - halten Sie dafür die Abwärtstaste am Handschalter solange gedrückt, bis alle Antriebe die unterste Position erreicht haben. Betätigen Sie dann nochmals die Abwärtstaste und halten diese solange gedrückt (ca. 5-10 Sekunden), bis der Tisch eine leichte Bewegung nach unten und wieder nach oben gemacht hat. Lassen Sie die Taste erst los, wenn der Tisch sich nicht mehr bewegt. Wird die Taste zu früh losgelassen, führt dies zu einer Fehlfunktion am Tisch. Sollte dies versehentlich passiert sein, müssen Sie diesen Vorgang wiederholen. Die obere Endlage ist in der Steuerung voreingestellt.

**Aus diesem Grund dürfen nur Steuerungen eingesetzt werden, die passend für das jeweilige Tischgestell abgestimmt sind.**

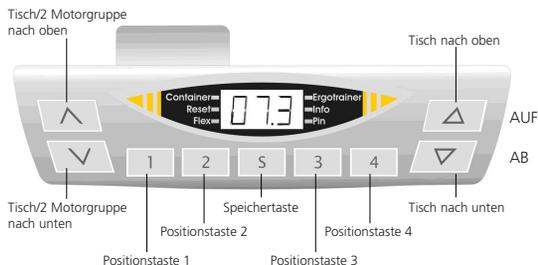

## Bedienung

**Normalbetrieb** (mit allen Handschaltevarianten)

Mit den Tasten AUF und AB bewegt man den Tisch in Pfeilrichtung nach oben oder unten, der Tisch stoppt beim Erreichen der Endlagen. Halten Sie die Taste solange gedrückt, bis die gewünschte Position erreicht wurde. Falls keine 2. Motorengruppe vorhanden ist, können diese 2 Tasten (links im Bild) auch für AUF und AB genutzt werden.

### Eine Position speichern

Diese Funktion speichert eine definierte Tischplattenhöhe (pro Memorypositionstaste kann eine Tischplattenhöhe gespeichert werden). Zum Speichern einer Tischplattenposition gehen Sie wie folgt vor:

1. Bewegen Sie die Tischplatte zur von Ihnen gewünschten Tischplattenposition.  
Am Display wird diese Tischplattenposition angezeigt (z.B. 73cm).
2. Drücken Sie die Memorytaste (S). Am Display wird S angezeigt.
3. Drücken Sie die gewünschte Memorypositionstaste (z.B. 2).  
Am Display wird S 2 angezeigt.
4. Nun wird die eingestellte Tischplattenposition unter der gewählten Memorypositionstaste gespeichert.  
Es erfolgt ein hörbarer Doppelklick und nach ca. 2 Sekunden wird die gespeicherte Tischplattenposition angezeigt.

### Eine gespeicherte Position aufrufen

Halten Sie die Taste der gewünschten Speicherposition (z.B. 2) gedrückt und der Tisch fährt unabhängig von der aktuellen Position in die gespeicherte Position. Die Taste muss bis zum Erreichen der Position gedrückt werden. Wird die Taste vorzeitig losgelassen, stoppt der Tisch.

## Container-Stop und Shelf-Stop-Positionen

Diese beiden Features können eingesetzt werden, um den Fahrbereich des Tisches einzuschränken (wenn z.B. ein Container unter dem Tisch steht).

Eine Container-Stop-Position kann in der unteren Hälfte des Fahrbereiches eingestellt werden, eine Shelf-Stop-Position in der oberen Hälfte. Wenn eine Container-Stop-Position gesetzt ist, wird diese als neue untere Endlage verwendet, eine Shelf-Stop-Position entspricht einer neuen oberen Endlage des Fahrbereiches. Um eine Container-Stop / Shelf-Stop-Position zu speichern, gehen Sie wie folgt vor:

1. Bringen Sie die Tischplatte in jene Position, die Sie als neue Container-Stop / Shelf-Stop-Position nutzen möchten.  
Verwenden Sie dafür die Tasten Tischposition nach unten oder Tischposition nach oben, bis die gewünschte Position erreicht ist.
2. Drücken Sie (S) für 10 Sekunden.  
Die Steuerung klickt zweimal, wenn die Position gespeichert ist.

### Hinweis:

Eine Container-Stop-Position kann nur in der unteren Hälfte des Fahrbereiches und eine Shelf-Stop-Position nur in der oberen Hälfte des Fahrbereiches gespeichert werden.

Um die Container-Stop / Shelf-Stop-Position zu **deaktivieren**, gehen Sie wie folgt vor:

1. Bringen Sie die Tischplatte in eine beliebige Position in der unteren Hälfte des Fahrbereiches, um den Container-Stop zu deaktivieren.
2. Bringen Sie die Tischplatte in eine beliebige Position in der oberen Hälfte des Fahrbereiches, um den Shelf-Stop zu deaktivieren.  
Verwenden Sie dafür die Tasten Tischposition nach unten oder Tischposition nach oben, bis die gewünschte Position erreicht ist.
3. Drücken Sie (S) für 10 Sekunden.  
Die Steuerung klickt einmal, wenn die Position gespeichert ist.