

kühnle'waiko



kühnle'waiko

Obere Riedwiesen 6
D-74427 Fichtenberg
info@kuehle-waiko.de
www.kuehnle-waiko.de



K-Fino Lift
Bedienungs-
anleitung Type DPFIC

QR-Code scannen und Bedienungsanleitung digital anschauen



K - Fino Lift Bedienungsanleitung Typ DPFIC


Auf und ab

Aktivieren Sie entweder die Auf- oder Abwärtstaste, um den Parallel-
lauf zu starten. Das System verfährt so lange, bis die Taste losgelassen
oder die Endposition erreicht wird.

Eine Position speichern

Die vier kleinen Tasten werden für den Memory-Lauf/die Speicher-
funktion genutzt. Pro Memorypositionstaste kann eine Tischplatten-
höhe gespeichert werden. Zum Speichern einer Tischposition gehen
Sie wie folgt vor:

1. Bewegen Sie die Tischplatte zur von Ihnen gewünschten Tischplat-
tenposition. Am Display wird diese Tischplattenposition angezeigt
(z.B. 73cm).
2. Drücken Sie die Taste S – das Display blinkt für 2 Sekunden.
3. Drücken Sie innerhalb dieser 2 Sekunden eine der kleinen Tasten
mit Punkten. Die Position wird auf dieser Taste gespeichert.
4. Das Panel zeigt zur Bestätigung im Display "1", "2" oder "3" an - je
nachdem welche Speichertaste gewählt wurde.

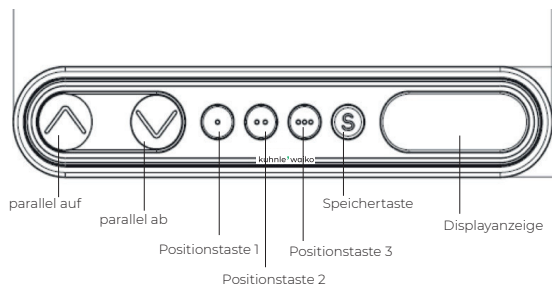

Eine gespeicherte Position aufrufen

Über den Memory-Lauf (kleine Tasten mit Punkten) können Sie
die gespeicherte Position aufrufen. Das heißt drücken Sie eine der
Speichertasten (z.B. 2). Das System verfährt auf die vorprogrammier-
te Speicherposition. Halten Sie die Taste so lange gedrückt, bis die
Position erreicht wurde.

Displayanzeige

Die aktuelle Höhe des Tisches wird entweder in Zentimetern oder
Zoll angezeigt.

Anti-Kollisionsschutz

Der Desk Sensor ist ein Anti-Kollisionsschutz, um den
Fahrbereich des Tisches einzuschränken (wenn z.B. ein Container
unter dem Tisch steht).

Initialisierung der Steuereinheit - „Reset“

Die Initialisierung ist ein Standardverfahren zur Fehlerbehebung.
Zum Beispiel wenn darüber geklagt wird, dass sich ein Schreibtisch
nach unten bewegt, aber nicht nach oben. Das System ist so pro-
grammiert, daher kann dies vorkommen.

1. Halten Sie die Abwärtstaste gedrückt, um sicherzustellen, dass der
Tisch bis ganz nach unten gefahren wird.
2. Die Abwärtstaste kurz loslassen
3. Halten Sie die Abwärtstaste 5 Sekunden lang gedrückt und warten
Sie, bis alle Tischbewegungen beendet sind, dann loslassen.
a) Wenn die Initialisierung erfolgreich ist, werden Sie eine leichte
Auf- und Abbewegung der Tischbeine sehen.
b) Auf dem Display sollte während dieses Teils des Vorgangs E01
angezeigt werden.

Bitte prüfen Sie auch alle Kabelverbindungen:

1. Netzkabel, das sowohl an die Steuereinheit (unter dem Tisch) als
auch an die Steckdose angeschlossen ist.
2. Alle Motorkabel, die sowohl an die Steuereinheit als auch an das
Tischbein angeschlossen sind.
3. Kabel zum Bedienelement.