QR-Code scannen und Bedienungsanleitung digital anschauen

kühnle'waiko
Obere Riedwiesen 6
D-74427 Fichtenberg
info@kuehle-waiko.de
www.kuehnle-waiko.de

kühnle'waiko

K-Fino Lift
Bedienungs-
anleitung Type DPF1C

K - Fino Lift Bedienungsanleitung Typ DPF1C

Auf und ab
Aktivieren Sie entweder die Auf- oder Abwärtstaste, um den Parallellauf zu starten. Das System verfährt so lange, bis die Taste losgelassen oder die Endposition erreicht wird.

Eine Position speichern
Die vier kleinen Tasten werden für den Memory-Lauf/die Speicherfunktion genutzt. Pro Memorypositionstaste kann eine Tischplattenhöhe gespeichert werden. Zum Speichern einer Tischposition gehen Sie wie folgt vor:
1. Bewegen Sie die Tischplatte zur von Ihnen gewünschten Tischplattenposition. Am Display wird diese Tischplattenposition angezeigt (z.B. 73cm).
2. Drücken Sie die Taste S – das Display blinkt für 2 Sekunden.
3. Drücken Sie innerhalb dieser 2 Sekunden eine der kleinen Tasten mit Punkten. Die Position wird auf dieser Taste gespeichert.
4. Das Panel zeigt zur Bestätigung im Display “1”, “2” oder “3” an - je nachdem welche Speichertaste gewählt wurde.

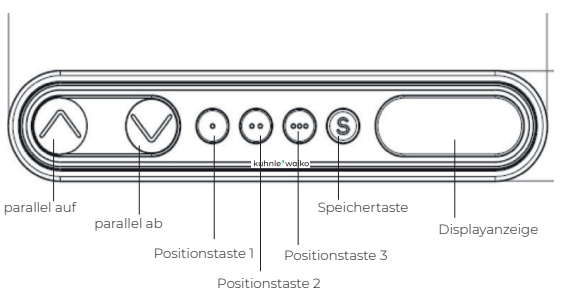

Eine gespeicherte Position aufrufen
Über den Memory-Lauf (kleine Tasten mit Punkten) können Sie die gespeicherte Position aufrufen. Das heißt drücken Sie eine der Speichertasten (z.B. 2). Das System verfährt auf die vorprogrammierte Speicherposition. Halten Sie die Taste so lange gedrückt, bis die Position erreicht wurde.

Displayanzeige
Die aktuelle Höhe des Tisches wird entweder in Zentimetern oder Zoll angezeigt.

Anti-Kollisionsschutz
Der Desk Senor ist ein Anti-Kollisionsschutz, um den Fahrbereich des Tisches einzuschränken (wenn z.B. ein Container unter dem Tisch steht).

Initialisierung der Steuereinheit - „Reset“
Die Initialisierung ist ein Standardverfahren zur Fehlerbehebung. Zum Beispiel wenn darüber geklagt wird, dass sich ein Schreibtisch nach unten bewegt, aber nicht nach oben. Das System ist so programmiert, daher kann dies vorkommen.

1. Halten Sie die Abwärtstaste gedrückt, um sicherzustellen, dass der Tisch bis ganz nach unten gefahren wird.
2. Die Abwärtstate kurz loslassen
3. Halten Sie die Abwärtstaste 5 Sekunden lang gedrückt und warten Sie, bis alle Tischbewegungen beendet sind, dann loslassen.
a) Wenn die Initialisierung erfolgreich ist, werden Sie eine leichte Auf- und Abbewegung der Tischbeine sehen.
b) Auf dem Display sollte während dieses Teils des Vorgangs E01 angezeigt werden.

Bitte prüfen Sie auch alle Kabelverbindungen:
1. Netzkabel, das sowohl an die Steuereinheit (unter dem Tisch) als auch an die Steckdose angeschlossen ist.
2. Alle Motorkabel, die sowohl an die Steuereinheit als auch an das Tischbein angeschlossen sind.
3. Kabel zum Bedienelement.

keine Gewährleistung bei unsachgemäßer Bedienung copyright© by kühnle'waiko